


# Aufmaßanleitung: Durchgangstür/Wandmontage

Benötigte Hilfsmittel: Maßband, Klebeband und die ausgedruckte Aufmaßanleitung

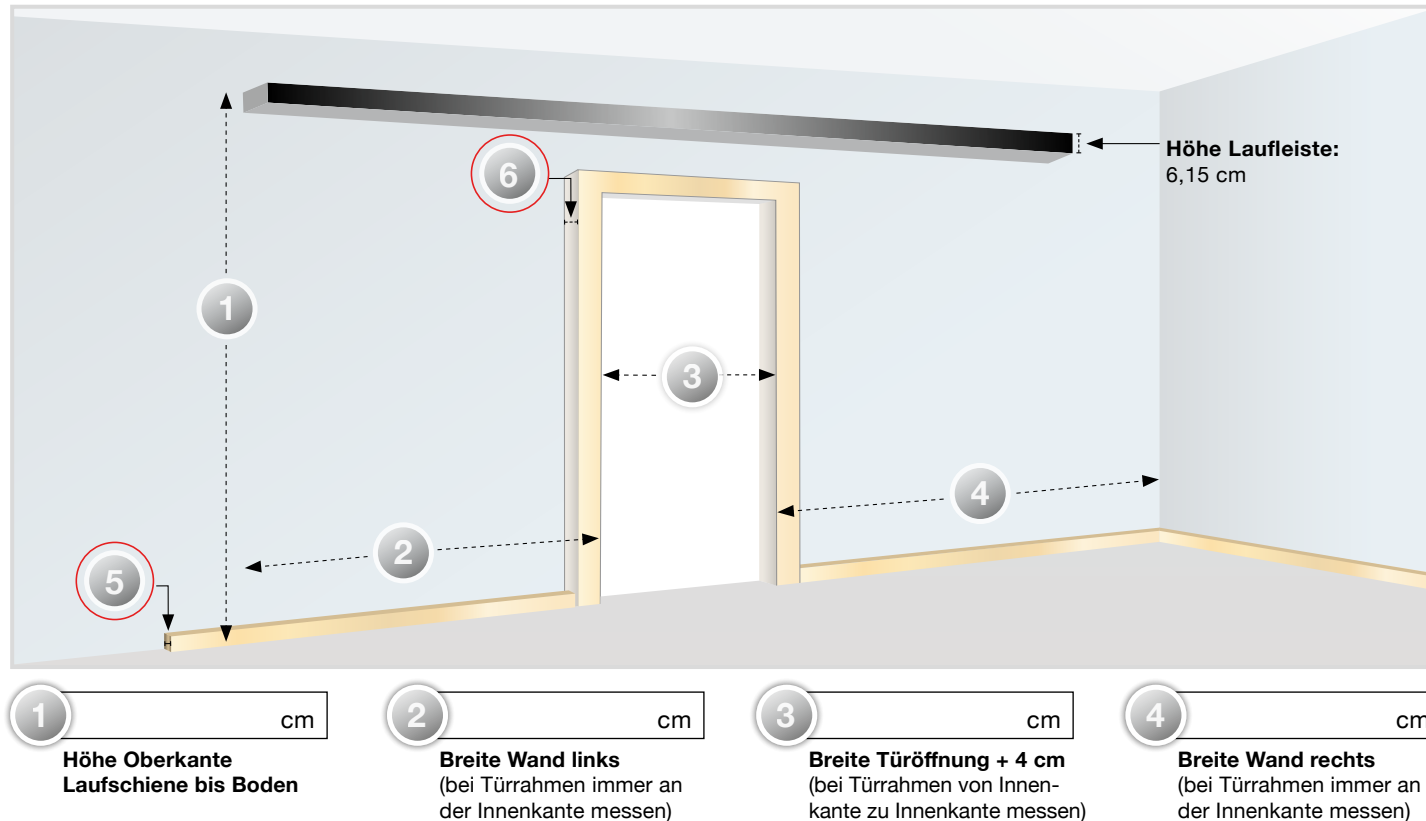

## Schritt A:

Klebe zunächst **einen Klebestreifen dort an die Wand**, wo später deine **obere Laufschiene sitzen soll**. Dabei musst du nur darauf achten, dass sie nicht zu nah an deinem Türrahmen sitzt (min. 10 cm oberhalb). Nun kannst du die Maße ①, ②, ③, ④ problemlos ausmessen.

## Schritt B:

Bei der Wandmontage ist es wichtig zu wissen, **wie groß der Abstand der oberen Laufschiene zur Wand sein soll**. Schließlich soll deine Schiebetür nicht gegen die Fußleisten oder Türrahmen (falls vorhanden) stoßen. Wir schicken dir dann ein passendes Distanzprofil mit. Daher benötigen wir die Tiefe der Fußleiste (⑤) und des Türrahmens (⑥).

## Schritt C:

Nach dem Ausmessen kannst du die Maße einfach in den Schiebetürkonfigurator unter [www.deinschrank.de/produkte-schiebetueren](http://www.deinschrank.de/produkte-schiebetueren) eingeben.

## Brauchst du Hilfe?

Bei Fragen steht dir unser Team gerne zur Verfügung! Du kannst uns einfach und schnell per E-Mail, über unsere Website oder telefonisch erreichen:

E-Mail: [service@deinSchrank.de](mailto:service@deinSchrank.de) · Kontaktformular: [www.deinSchrank.de/kontakt](http://www.deinSchrank.de/kontakt) · Telefon: +49 (0) 22 34 / 89 80 400

## Anmerkung zu den Laufschiene:

Die Breite der Laufleisten (oben und unten) machen wir genau doppelt so breit wie deinen Durchgang, damit du die Tür/Türen ganz zur Seite schieben und den Durchgang somit vollständig öffnen kannst.