


## Aufmaßanleitung: Schrank/Regal mit Schräge links

### Schritt 1:

Trage die Maße (cm) in die entsprechenden Kästchen ein:

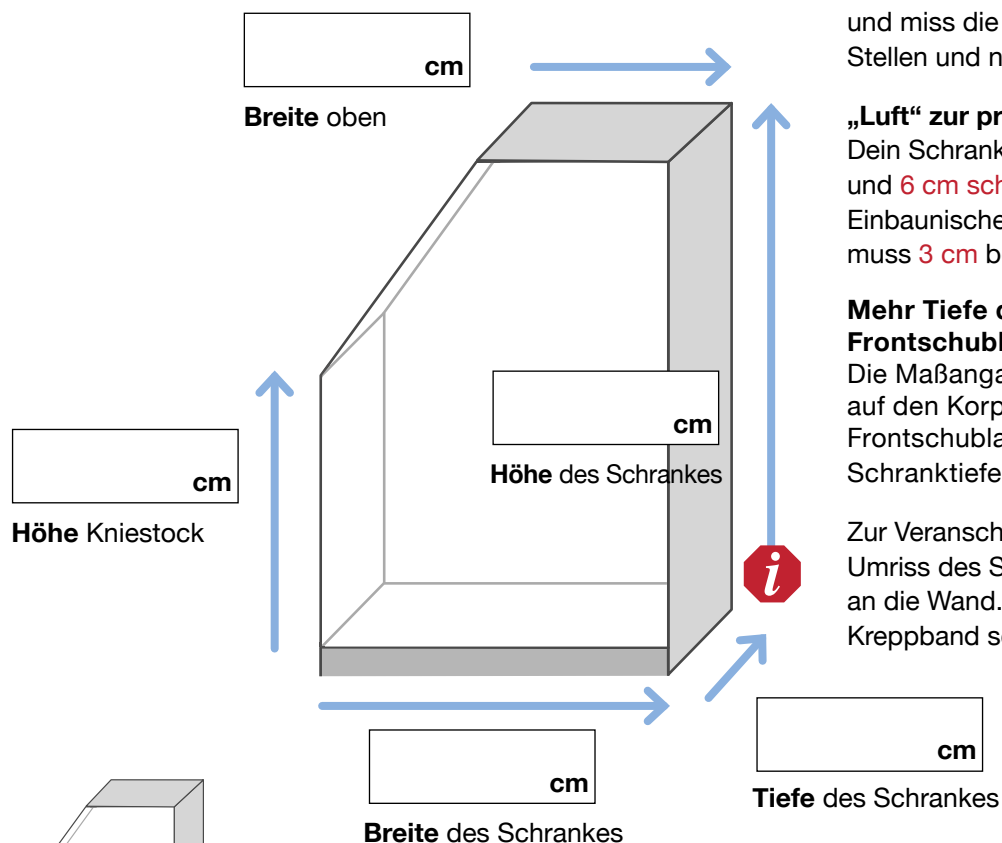

### Benötigte Hilfsmittel:

**Maßband** oder **Zollstock**, **Stift** und die ausgedruckte **Aufmaßanleitung**

### So misst du richtig:

Zeichne den Schrank 1:1 an die hintere Wand und miss die Höhe sowie die Breite an mehreren Stellen und nimm jeweils das kleinste Maß.


### „Luft“ zur problemlosen Montage:

Dein Schrank muss mindestens **3 cm niedriger** und **6 cm schmaler** als der Raum bzw. die Einbaunische sein. Der Abstand zur Schräge muss **3 cm** betragen.

### Mehr Tiefe durch Türen und Frontschubladen:

Die Maßangabe für die Tiefe bezieht sich auf den Korpus. Wenn du Türen oder Frontschubladen einplanst, erhöht sich die Schranktiefe **um 2 cm**.

Zur Veranschaulichung zeichne dir den Umriss des Schrankes mit einem Bleistift an die Wand. Du kannst dabei die Wand mit Kreppband schützen.

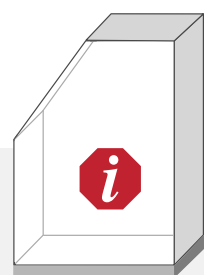

**Ab einer Höhe von 262,2 cm** fertigen wir deinen Schrank mit einer Sockelleiste, damit du ihn besser justieren und perfekt ausrichten kannst.

### Schritt 2:

Nach dem Ausmessen kannst du die Daten schnell und einfach in den Schrankkonfigurator unter [www.deinschrank.de/produkte-dachschaegen](http://www.deinschrank.de/produkte-dachschaegen) eingeben.

### Brauchst du Hilfe?

**Bei Fragen steht dir unser Team gerne zur Verfügung!**

Du kannst uns einfach und schnell per E-Mail, über unsere Website oder telefonisch erreichen:

E-Mail: [service@deinSchrank.de](mailto:service@deinSchrank.de)

Kontaktformular: [www.deinSchrank.de/kontakt](http://www.deinSchrank.de/kontakt)

Telefon: **+49 (0) 22 34 / 89 80 400**