


Instructions de mesure : porte de passage / montage mural

Outils nécessaires : mètre ruban, ruban adhésif et les instructions de mesure imprimées

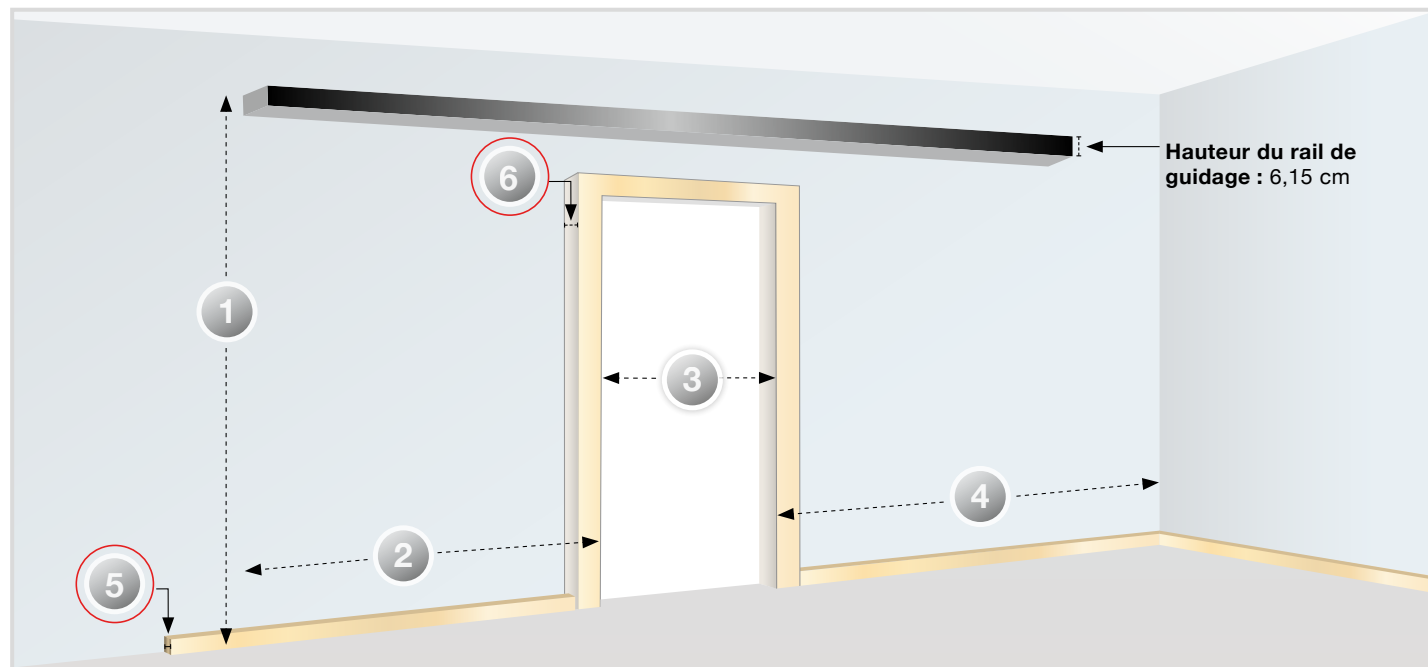

1 cm

Hauteur du bord supérieur du rail de guidage jusqu'au sol

2 cm



Largeur du mur à gauche (mesurez toujours au bord intérieur du cadre de la porte)

3 cm

Largeur de l'ouverture de la porte + 4 cm (mesurez du bord intérieur au bord intérieur du cadre de la porte)

4 cm

Largeur du mur à droite (mesurez toujours au bord intérieur du cadre de la porte)

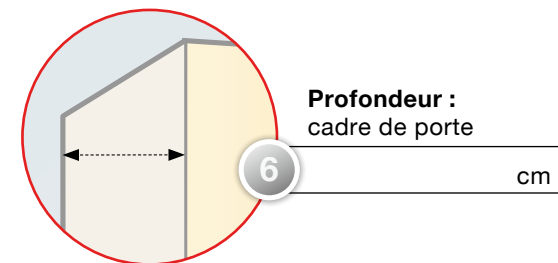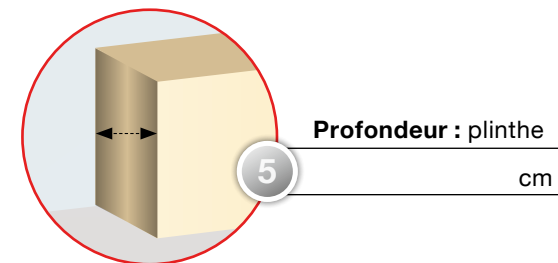

Étape A :

Collez d'abord un morceau de ruban adhésif sur le mur à l'endroit où votre rail supérieur devra être fixé plus tard. Assurez-vous simplement qu'il n'est pas trop proche de votre cadre de porte (au moins 10 cm au-dessus). Vous pouvez maintenant mesurer facilement les dimensions ①, ②, ③, ④.

Étape B :

Pour une installation murale, il est important de savoir à quelle distance le rail supérieur doit être par rapport au mur. En effet, votre porte coulissante ne doit pas heurter les plinthes ou le cadre de porte (s'il y en a un). Nous vous enverrons ensuite un profil de distance adapté. Nous avons donc besoin de la profondeur de la plinthe (⑤) et du cadre de porte (⑥).

Étape C :

Une fois les mesures effectuées, vous pouvez simplement entrer les dimensions dans le configurateur de portes coulissantes sur www.furnfab.com/fr/produits-portes-coulissantes

Besoin d'aide ?

Notre équipe est à votre disposition pour toute question ! Vous pouvez nous contacter facilement et rapidement par e-mail, via notre site web ou par téléphone :

E-mail : service@furnfab.com

Formulaire de contact : <https://www.furnfab.com/fr/contact>

Téléphone : +33 (0) 805 636 300

Remarque concernant les rails de guidage :

Nous faisons la largeur des rails (en haut et en bas) exactement deux fois plus large que votre passage, afin que vous puissiez complètement faire coulisser la/les porte(s) sur le côté et ainsi ouvrir entièrement le passage.